

ASO

Inhalt

- 1 Winkelfuss
- 1 S-Rohr
- 1 Platte
- 1 lange Schraube
- 2 kurze Schrauben
- 1 Inbusschlüssel

Content


- 1 angle foot
- 1 S-tube
- 1 top
- 1 long screw
- 2 short screws
- 1 allen wrench

Pflege

Mit weichem, falls erforderlich feuchtem Tuch reinigen. Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

Care

Clean with a soft, if necessary moist cloth. Do not use any abrasive cleaning products.

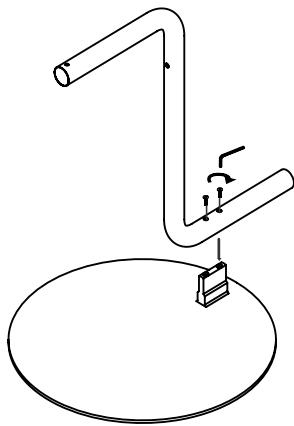

Platte auf eine weiche Unterlage legen mit Montageklötzchen nach oben.


Place the top upside down onto a soft surface

Ausgefrästes Loch im S-Rohr über den Montageklötzchen stülpen, dann die Teile mit den 2 kurzen Schrauben fest verschrauben.

The milling cut of the S-tube must match the counterpart in the top. Use the two short screws to fix the 2 parts.

Lange Schraube durch das Loch im S-Rohr führen bis sie auf der anderen Seite hervorschaut.

Put the long screw through the hole in the S-tube

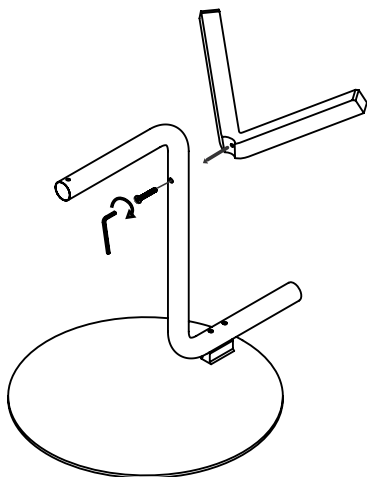

Inbusschlüssel einsetzen und massiven Winkelfuss vorsichtig ansetzen bis das Gewinde greift. Schraube festziehen bis der Winkel satt am Rohr sitzt.

Insert the Allen wrench and carefully position the solid angle foot, until the thread engages. Tighten the screw until the angle is snug on the pipe.