

# Seq

## Inhalt

- 2 X-förmige Tischfüsse
- 1 Tischzarge
- 2 Blechfächer: rechts und links
- 1 Blechfach: Mitte
- 8 Schrauben für Rohre
- 8 Schrauben für Tischplatte
- 1 schmale Tischplatte
- 1 breite Tischplatte
- 4 Gleiter
- 2 Abstandhalter Karton

## Content

- 2 X-shaped table legs
- 1 tube table apron
- 2 metal compartments: left and right
- 1 metal compartment: middle
- 8 screws for the tubes
- 8 screws for the table top
- 1 narrow table top
- 1 wide table top
- 4 gliders
- 2 cardboard spacers

## Pflege

Mit weichem, falls erforderlich feuchtem Tuch reinigen. Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

## Care


Clean with a soft, if necessary moist cloth. Do not use any abrasive cleaning products.

## Warnung

Nicht auf die Tischplatte sitzen oder den Schreibtisch daran hochheben.

## Warning

Do not sit onto the table top nor lift the table holding it.

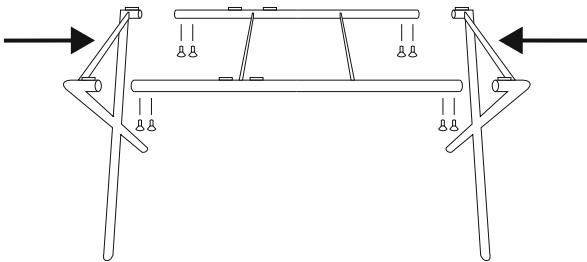

Ein Tischfuss auf eine weiche Unterlage legen, sodass die Verbindungszapfen nach oben zeigen.

Lay one table leg onto a soft surface with the tube sockets facing upwards.

Die Rohrverbindung auf beiden Seiten auf die Zapfen stecken. Die Scharniere am Gestell schauen dabei nach oben bzw. aussen.

Plug the table apron onto the sockets of the leg. The hinges face upwards or outwards respectively.

Den zweiten Tischfuss auf die Rohrverbindung stecken.

Plug the second table leg onto the table apron.

Die Rohre ganz zusammenstecken, sodass kein Spalt mehr besteht. Dann mit den 4 Schrauben fixieren, aber noch nicht festziehen.

Fit the tubes together without leaving a gap. Then use the 4 screws to fix the tubes, but don't tighten them yet.

Die Gleiter unten an den Fussenden ankleben und dann das Gestell auf die Füße stellen.

Add the gliders at the end of the feet and then put the whole frame on its legs.

Nun die Blechfächer einlegen; Zuerst die beiden Äusseren, dann das Mittlere.

Insert the metal compartments now; left and right first, then the middle one.

Die schmale Platte links und die breite Platte rechts auf den Rahmen legen und von unten mit den Scharnieren verschrauben.

Lay the narrow table top onto the frame's left side, the wider one on the right. Connect them with screws from below.

Mithilfe der Distanzhalter aus Karton die Tischplatten nun parallel ausrichten und festschrauben.

First, straighten the tabletops carefully, only then tighten the screws.

Die Schrauben an den Rohren ganz festziehen.

Fully tighten the screws at the tube connection.

