

Snap

Inhalt

- 1 Oberteil mit 2 Wandpuffer
- 1 Fussteil mit 2 Gummifüsschen
- 1 Rohrverbinder: 2 Imbusschrauben, 2 Aluteile, 1 Spannstift
- 1 Gummiteil schwarz

Content


- 1 toppart with 2 rubber pieces
- 1 basetube with 2 rubber feet
- 1 tube-connector: 2 slug screws, 2 halfround alu. parts, 1 splitspin
- 1 black rubber pices

Pflege

Mit weichem, falls erforderlich feuchtem Tuch reinigen. Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

Care

Clean with a soft, if necessary moist cloth. Do not use any abrasive cleaning products.

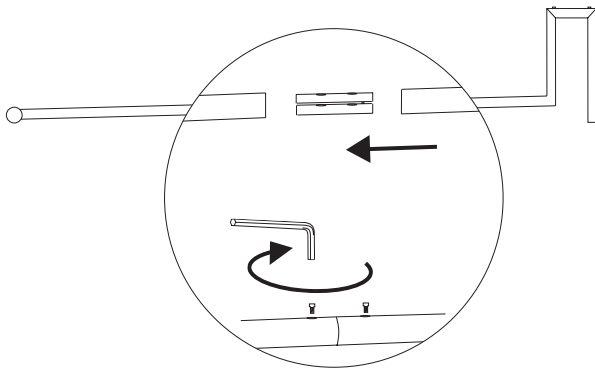

Oberteil und Fussteil mittels Rohrverbinder miteinander verschrauben.

Screw together top- and basepart, using screws and tube-connector.

Im Detail: den Rohrverbinder zuerst auf einer Seite einstecken. Imbusschraube von aussen her ansetzen (noch nicht festziehen).

To detail: slot in the tubeconnector into the basetube and screw in (not tighten) one slug screw.

Das zweite Rohr aufstecken und die zweite Imbusschraube ansetzen und beide Schrauben leicht festziehen.

Now slot in the toppart and screw in the second screw.

Die Garderobe kann nun am gewünschten Ort an die Wand angelehnt werden.

Put the coatrack against a wall. Adjust top and basepart to a 90 degree angel and screw in the slug screws tight.

Fuss- und Oberteil präzise ausrichten und die Madenschrauben definitiv festziehen.

Zuletzt noch den Gummi über das vorstehende Rohr stülpen.

To finish, stack the rubber over the top tube.

