

Pool Desk

1/3

Inhalt

- 2 obere Seitenteile
- 2 untere Seitenteile
- 1 Desktop
- 2 Rohrverbinder Aluminium inkl. 4 Inbusschrauben und Schlüssel
- 1 Verbindungsstange rund
- 1 Verbindungsstange eckig
- 2 Aluminium Stellschrauben
- 2 Stellfüsse
- 4 Kreuzschlitzschrauben
- 2 kurze und 2 lange Inbusschrauben mit Schlüssel
- 2 Dübel mit Schrauben und 2 Stueck Durchschlagpapier
- 2 Tablare

Content


- 2 upper side frame
- 2 lower side frame
- 1 Desktop
- 2 aluminium tube connectors, incl. 4 allen screws with key
- 1 round connecting rod
- 1 square connecting rod
- 2 aluminum adjustment screws
- 2 leveling feet
- 4 crosshead screws
- 2 short and 2 long allen screws with key
- 2 wall plugs with screws and 2 sheets of carbon paper
- 2 shelves

Pflege

Mit weichem, falls erforderlich feuchtem Tuch reinigen. Keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

Care

Clean with a soft, if necessary moist cloth. Do not use any abrasive cleaning products.

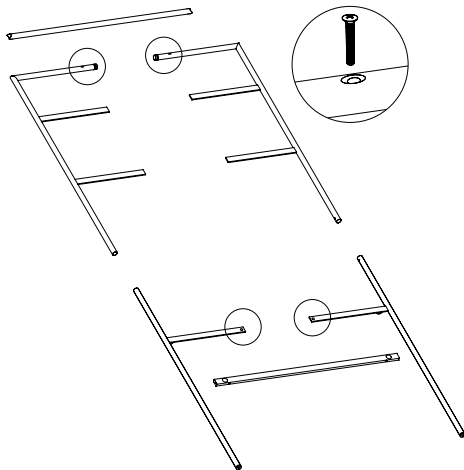


1. Seitenteile vorbereiten

Die vier Seitenteile auf einer weichen Unterlage auslegen. Die Ansenkungen der Löcher zeigen nach oben.

1. Prepare side frames

Lay out the four side parts on a soft surface with the countersunk holes facing upward.

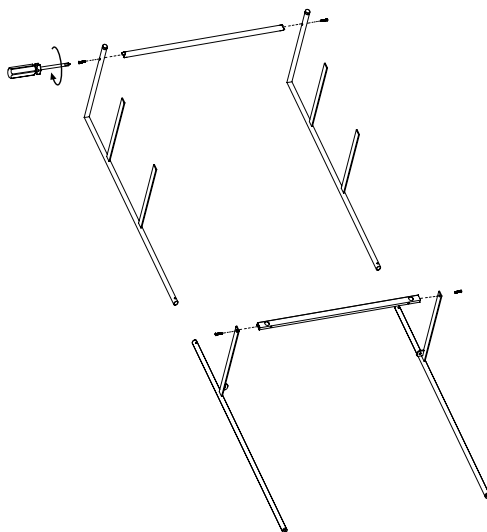

2. Die runde Verbindungsstange oben und die eckige Verbindungsstange unten montieren


Darauf achten das die Ansenkungen aussen sind und die Ansekkung an der eckigen Verbindungsstange nach unten zeigen.

2. Install connecting rods

Insert the round connecting rod between the upper frames and the square connecting rod between the lower frames. Make sure the countersinks of the frames face outward and that the countersinks on the square connecting rod point downward.

Pool Desk

2/3

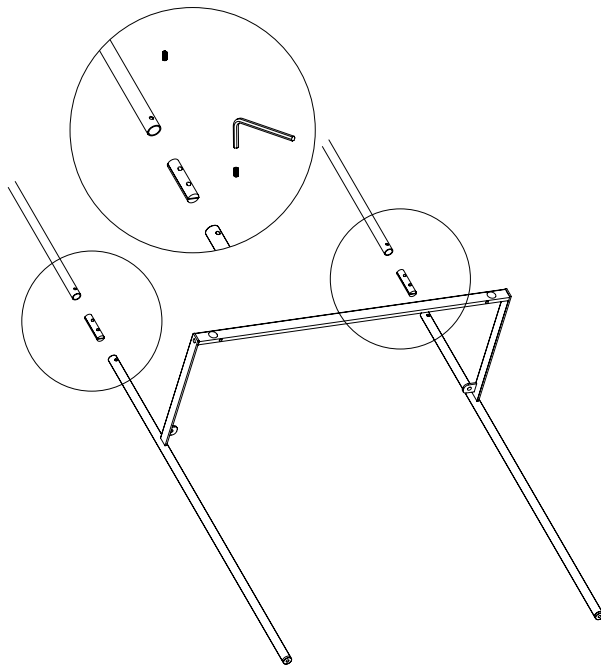

3. Rahmenzusammenstecken
und mittels der Aluminium
Verbinder verschrauben. Zu-
erst den Aluminium Verbinder
in das obere Rohr einstecken
und eine Imbusschraube halb
einschrauben dann das untere
Rohr einstecken und mit der 2.
Imbusschraube verschrauben.
Nun können beide Schrauben
leicht angezogen werden.

3. Assemble frame


Connect the frame with the
aluminum connectors:
First insert the aluminum con-
nector into the upper tube and
half-tighten one Allen screw.
Then insert the lower tube and
fasten it with the second Al-
len screw. Lightly tighten both
screws.

**Bitte die Schrauben zunächst
nur leicht anziehen.**

**Important: Only tighten the
screws lightly at this stage.**

Sie werden erst vollständig
festgezogen, wenn das Regal
steht und alle Tablare einge-
hängt sind.

They will be fully tightened
once the shelf is standing and
all shelves have been inserted.

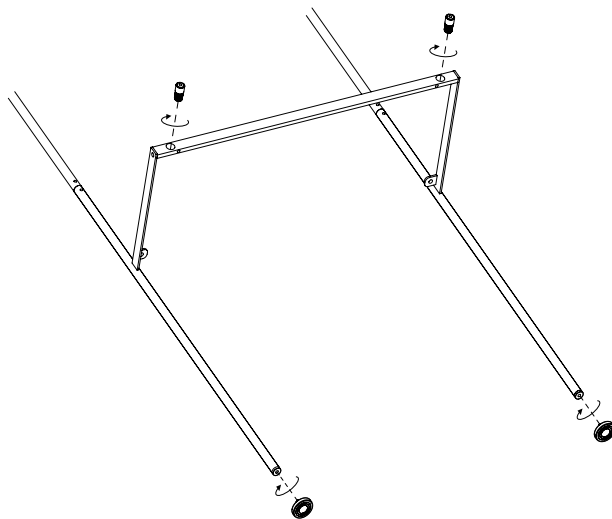

4. Stellschrauben einsetzen


Die Aluminium-Stellschrau-
ben für das Desk vollständig
einschrauben, ebenso die bei-
den Stellfüße.

4. Insert adjustment screws

Fully screw in the aluminum
adjustment screws for the desk
as well as the two leveling feet.

Pool Desk

3/3

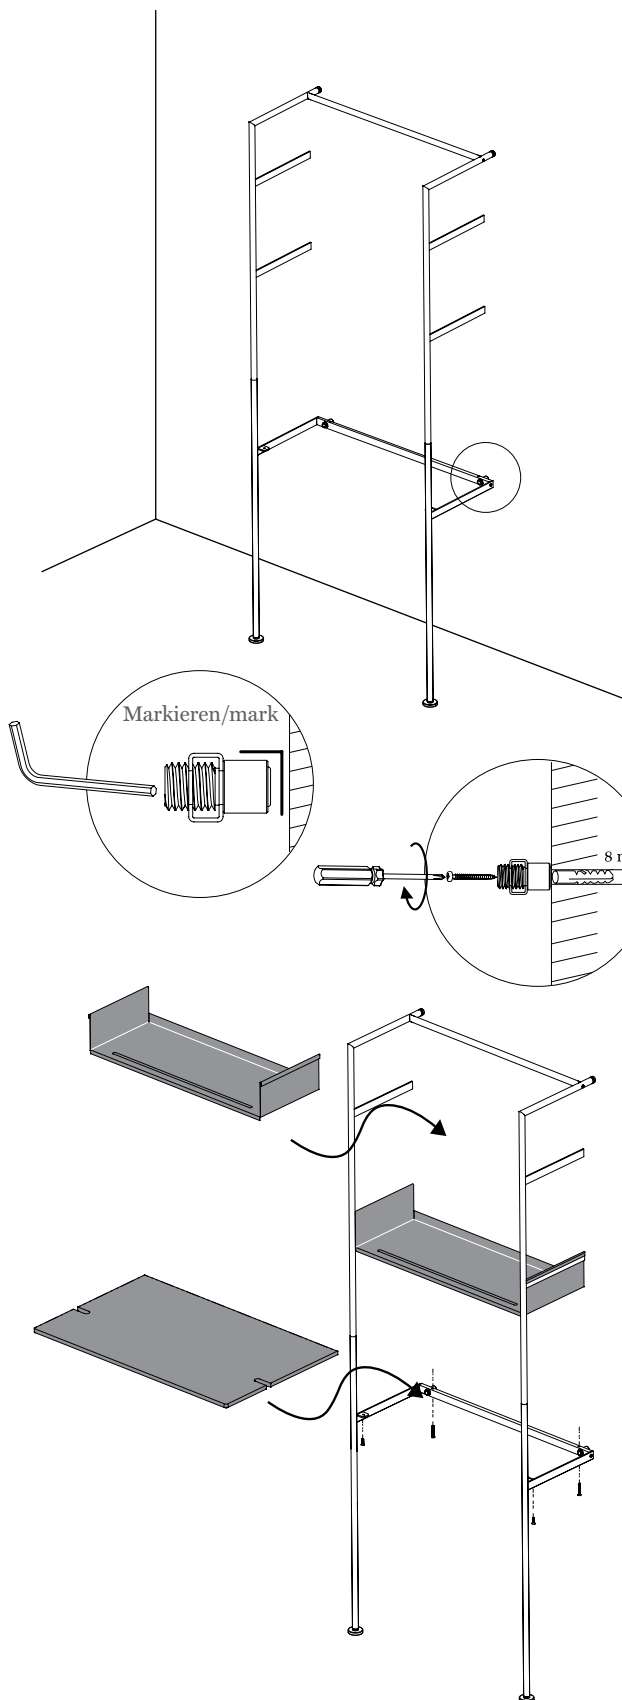

5. Rahmen aufstellen

Das Rahmenteil an den gewünschten Platz stellen und, falls nötig, ausrichten.

5. Insert shelves

Insert the individual shelves into their designated positions.

6. Wandmontage (optional)

Mit Durchschlagpapier und großem Inbusschlüssel die Lochpositionen an der Wand markieren.

An den Markierungen zwei Löcher mit einem 8 mm Bohrer bohren (bei harten Wänden empfiehlt sich Vorbohren mit 2-4 mm Bohrer) und Dübel einsetzen.

Nun kann der Rahmen an der Wand verschraubt werden. Je nach Situation kann das Desk auch ohne Wandmontage verwendet werden.

6. Wall mounting (optional)

Use carbon paper and the large Allen key to mark the hole positions on the wall.

Drill two holes at the marks with an 8 mm drill bit (for hard walls, pre-drill with a 2-4 mm bit) and insert wall plugs.

Now the frame can be screwed to the wall. Depending on the situation, the desk can also be used without wall mounting.

7. Platte befestigen

Die Platte auflegen und hinten mit zwei langen Inbusschrauben sowie vorne mit zwei kurzen Inbusschrauben befestigen.

7. Attach tabletop

Place the tabletop and fasten it with two long Allen screws at the back and two short Allen screws at the front.

8. Endmontage

Die beiden Tablare einhängen und zum Schluss alle Schrauben festziehen.

8. Final assembly

Insert the two shelves and finally tighten all screws.

Sicherheitshinweis

Die Wandmontage ist optional. Um jedoch sämtliche Risiken auszuschließen, muss das Desk mit den beiden Schrauben fest an der Wand befestigt werden.

Safety note

Wall mounting is optional. However, to eliminate all risks, the desk must be firmly fixed to the wall with the two screws.